

Les ouvertures d'un comble ancien

Les ouvertures d'aération

La ventilation est bien sûr la fonction attribuée aux combles qui définit le nombre, le type et l'importance des ouvertures du toit.

Même si les combles sont naturellement ventilés par les éléments de la couverture et l'espace existant entre toiture et haut des murs, on a cherché dans de nombreux cas à améliorer cette ventilation pour éviter le pourrissement des récoltes ou permettre leur séchage ou leur dessiccation².

2. Voir l'encadré en page 9.



Oculus traditionnel des pignons de l'Artois et de la Flandre.


■ Sur les murs pignons

Les ouvertures de ventilation percées dans un mur pignon se présentent le plus souvent sous la forme d'œils-de-bœuf ou de fenestrons, de taille réduite, marquant le haut du mur.

■ Sur le toit

Dans la tradition, il s'agit de chatières ou d'outeaux ponctuant les versants du toit.

Les jours de pignons peuvent toujours servir à améliorer l'éclairage de vos combles réaménagés. Les outeaux, même s'ils constituent un ornement non négligeable de la toiture, ne pourront prétendre au même rôle.

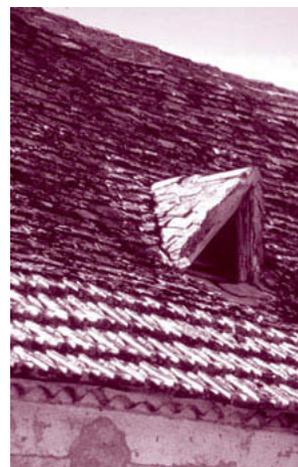

Il existe dans le bâti ancien toute une hiérarchie d'ouvertures de toit. Les plus simples, comme ici, servent à la seule aération des combles.

Les ouvertures d'éclairage

Ce sont les lucarnes qui jouent le rôle principal dans l'éclairage des combles.

Les typologies régionales d'habitat offrent **une variété considérable de formes et de décors de lucarnes**. De plus, nombre de toitures de maisons régionales alignent deux, voire trois rangées de lucarnes de taille décroissante de l'égout au faitage.

Ces ouvertures de toit sont un élément très important du caractère de la maison, et il se révèle toujours délicat de les modifier. Vous aurez donc intérêt à composer le plus possible l'aménagement de vos combles en fonction des baies existantes (disposition des activités prévues dans les combles, positionnement des cloisons, etc.).


Toute une gamme de lucarnes...

■ On distingue les **lucarnes fenêtres**, ouvertes à différents niveaux des versants de toiture, des **lucarnes passantes**, situées à l'aplomb du mur de façade et coupant l'égout du toit.

■ Ces deux catégories peuvent se décliner en trois sous-ensembles selon que la lucarne présente un unique pan de toit (**lucarne rampante**) ou est couverte d'un toit à deux versants (**lucarne à bâtière**) ou à trois versants (**lucarne à la capucine**) avec une croupe plus ou moins saillante.



Lucarne fenêtre.

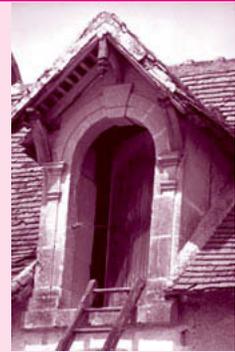

Lucarne passante.



Lucarnes rampantes.



Lucarnes à bâtière.



Lucarne à la capucine.